



Användarmanual Trailerheat fjärrstyrning REMOTE 3010/20


Trailerheat mobilapp för fjärrstyrning medger kontroll och övervakning av ALDE värmesystem modell 3010/3020.

Appen kan laddas ner från Google play butik (Android) eller från appstore (IOS).

Trailerheat fjärrstyrning använder internet (WiFi) som den behöver anslutas till.

Innan manövrering av värmesystemet måste fjärrstyrningsenheten installeras, se www.trailerheat.se/trailerheat.


Menyer

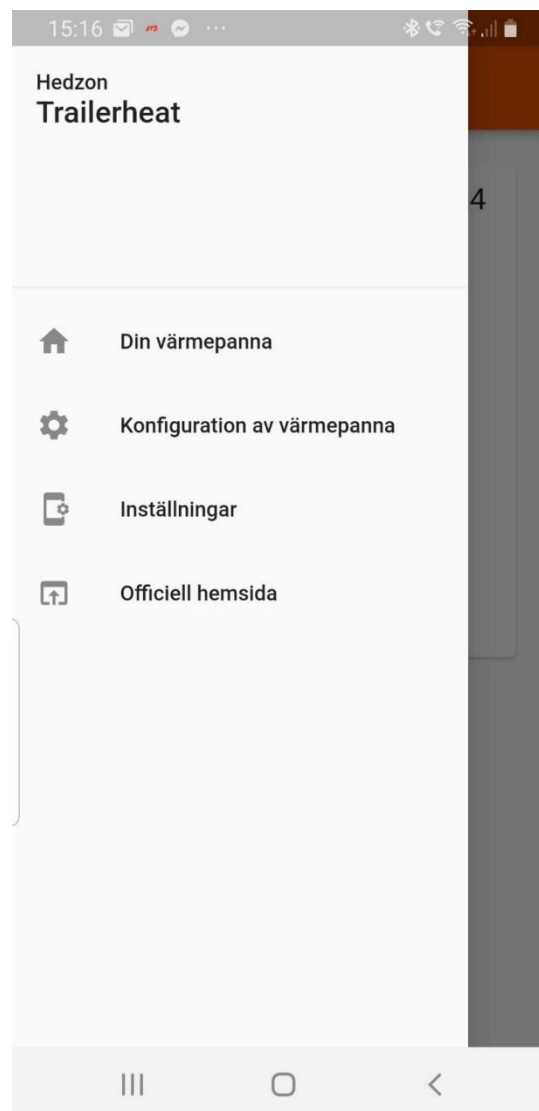

Din värmepanna.

När trailerheatappen startas får du en bild liknande denna.

Den innehåller information om tidsangivelse på senaste aktivitet, om senaste konfiguration körs, aktuell kabintemperatur, ev. utetemperatur (om givare är inkopplad), Cirkulations pump på/av, Elnät är inkopplat eller ej, Status på gasmängd (givare behövs vara inkopplad), kontroll om fönster är stängda samt om ev. larm är aktivt.

För att uppdatera värden trycker man på symbolen 

Larm

Larm som kan genereras är:

Alarm Kommunikation panel bruten: om kommunikationen mellan fjärrstyrningsenheten och panel är bruten.

Alarm Fläkt felande: Fläkten vid gasolbränning är felande.

Alarm Batterispänning låg: Batteriets spänning är lägre än ca. 10.5 Volt. (Återställs vid ca. 11 Volt).

Alarm Kabin temp låg: Om kabintemperaturen understiger inställd larmnivå.

Alarm Ej nätansluten: Om elanslutningen (230 volt) saknas.

Alarm Gasol ej tänd: Misslyckad tändning av gasol.

Alarm Överhettad blå: Överhettningsskyddet (blå kabel) utlöst , kräver omstart av ALDE styrkort. Se ALDE manual.


Alarm Överhettad röd: Överhettningsskyddet (röd kabel) utlöst , kräver omstart av ALDE styrkort. Se ALDE manual.

Alarm Inbrottslarm utlöst: (Endast fjärrstyrningsenhet med extension kontakt kopplad till extensionmodul).

Alla larm är aktiva i appen så länge larmet registreras.

Används e-postadress som notifikation på larm får man **ETT** e-postmeddelande per larm.

För att larmet ska återställas behövs att avvikelsen återställs till det normala innan nytt larm kan genereras. Ingen e-postmeddelande skickas om larmet upphör, det kan man däremot kontrollera i appen.

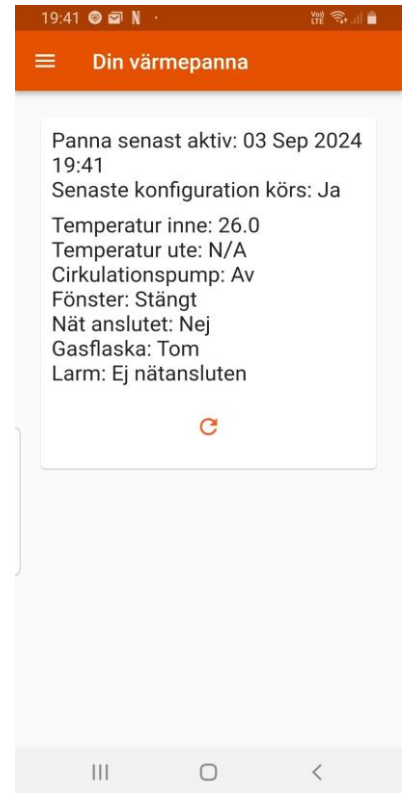

Konfiguration av värmepanna.

Här följer alla inställningar som kan fjärrstyras.

System på: Samma som på ALDE panelens av/på knapp

Temperatur: mellan 5 – 30 grader.


Temperatur larmnivå: Välj övervakning på lägsta kabintemperatur.

Gaspanna på: På/av gasolpanna.

Extern enhet på: (Endast fjärrstyrningsenhet med extension kontakt) för fjärrstyrning extern enhet som till exempel kylskåp.

Dusch: Ändrar värme 55 grader eller 65 grader på tappvatten, påslag varar 30 minuter (3010). För (3020) kan man även slå av värmen.


Elpanna: Elvärme av eller på i steg om 1 KW.

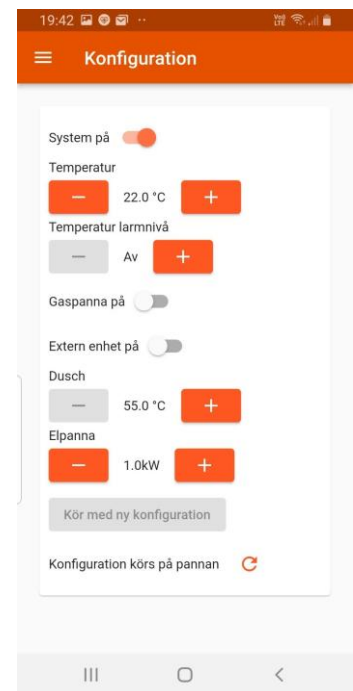

När nytt/nya värde/värden ska skickas trycker man på knappen ”Kör med ny konfiguration”. En text längst ner poppar då upp med texten ”Konfiguration skickad”.

Det tar från några till cirka 20 sekunder innan informationen når fjärrstyrningsenheten.

För att kontrollera att konfigurationen har kommit till fjärrstyrningsenheten

kan man trycka på symbolen 

Varje gång **konfiguration av värmepanna** väljs i menyn hämtas aktuell inställning som panelen har. Det betyder att om ändring sker lokalt på panelen syns ändringen inom ca. 20 sek även i appen.

Inställningar.

Det här avsnittet regleras i huvudsak av installationsbeskrivningen.

Här fyller man i de uppgifter som behövs vid installation samt om man vill ha larmnotifikation på e-postadress.

Är installationen redan genomförd ändras innehållet i denna meny med nya knappar/funktioner så en eventuell avinstallation kan genomföras.

Återanslutningskod kan begäras närhelst man önskar så länge fjärrstyrningsenheten är installerad och det finns en registrerad E-postadress.

Registrera en E-postadress kan man göra när man så önskar efter en fullgjord installation.

Fler användare

Om ni önskar vara fler användare som ska kunna styra Trailerheat:

1. Skicka den 64-tecken långa kod du fick via e-post vid installationen till den nya användaren
2. Den nya användaren konfigurerar installationen på samma sätt som den primära användaren, se installationsbeskrivning
 - a. Kopiera koden du fick via e-post
 - b. Klistra in koden under meny → Inställningar → ”Använd återanslutningskod”
 - c. Använd den e-postadress som den primära användaren angav

Felsökning.

Appen visar

”Larm: Kommunikation panel bruten”

Kabeln från fjärrstyrningsenheten är inte riktigt på plats. Kontrollera kablage. Strömsätt panelen efter att kabeln från fjärrstyrningsenheten är kontrollerad korrekt ansluten.

Installation misslyckas

Försök med att först kontrollera att mobilens WiFi är ansluten till fjärrstyrningens åtkomspunkt (AP). Fabriksåterställning av fjärrstyrningsenheten kan provas, se Installationsmanualens avsnitt för fabriksåterställning.

Panelen visar

”Connection fail ext.”

Om meddelandet visas vid installation är det normalt och ska försvinna efter ca. 2 minuter. Kvarstår meddelandet försök starta om panel efter kontroll av kablage från fjärrstyrningsenheten. Eventuellt kan du behöva fabriksåterställa fjärrstyrningsenheten och installera om.

Konfiguration från app registreras ej på panelen

1. Se till att panelens inställning för ”External panel(3020)/Translator(3010)” är på.
2. Kontrollera kablage från fjärrstyrningsenheten.

Om problemen inte blir löst efter åtgärd, kontakta återförsäljare för vidare konsultation.

Specifikation.

Fjärrstyrningsmodul:

Strömförbrukning.

60 – 170 mA medel 70mA.

WiFi.

IEEE802.11 b/g/n stöd för WPA och WPA2

Extensionenhet: Elanslutning 12V DC

Strömförbrukning.

Utan larm 1.2 mA.

Larm aktivt 2.4 mA. Extern enhet på 25 mA.

Max volt anslutning 3,4 30V

Max ström anslutning 3,4 4A

Förbrukad enhet ska sorteras som elektronikavfall.